C 16 64KB Speicher-Erweiterung

Hiermit beglückwünschen wir Sie zum Kauf unserer Speichererweiterung.

Wenn Sie die nachfolgenden Informationen und Hinweise sorgfältig lesen werden Sie keine Schwierigkeiten mit Ihrer Speichererweiterung für den COMMODORE C16 haben.

Für die einwandfreie Funktion der Speichererweiterung sind alle Anstrengungen unternommen worden. Jedes Modul wird strengen Testroutinen unterzogen, die eine gleichbleibende Qualität gewährleisten. Bei unsachgemäßem Anschluß oder Gebrauch lenen wir jedoch jegliche Haftung für entstandenen Datenverlust oder Defekte ab.

Bevor Sie das Modul in Ihren C16 einstecken vergewissern Sie sich immer, ob der Computer ausgeschaltet ist.

Nach dem Einschalten erhalten Sie folgende Einschaltmeldung:

"COMMODORE BASIC V3.5 60671 BYTES FREE"

Sollten Sie diese Meldung erhalten ist alles in Ordnung und Sie können ab sofort über den vollen möglichen Speicher verfügen.

Da vom C16 leider einige unterschiedliche Versionen hergestellt wurden ist es auch möglich, daß Sie folgende Einschaltmeldung erhalten :

"COMMODORE BASIC V3.5 28661 BYTES FREE"

Dies bedeutet, daß Ihr Hauptspeicher lediglich um 16KB RAM erweitert wurde.
Die möglichen vollen 64KB können Sie nur nutzen, wenn Sie die nachstehend aufgeführten Umbauarbeiten in Ihrem C16 vornehmen.
Wie Sie sehen werden ist dies gar nicht schwer und erfordert lediglich einige Minuten Zeit.
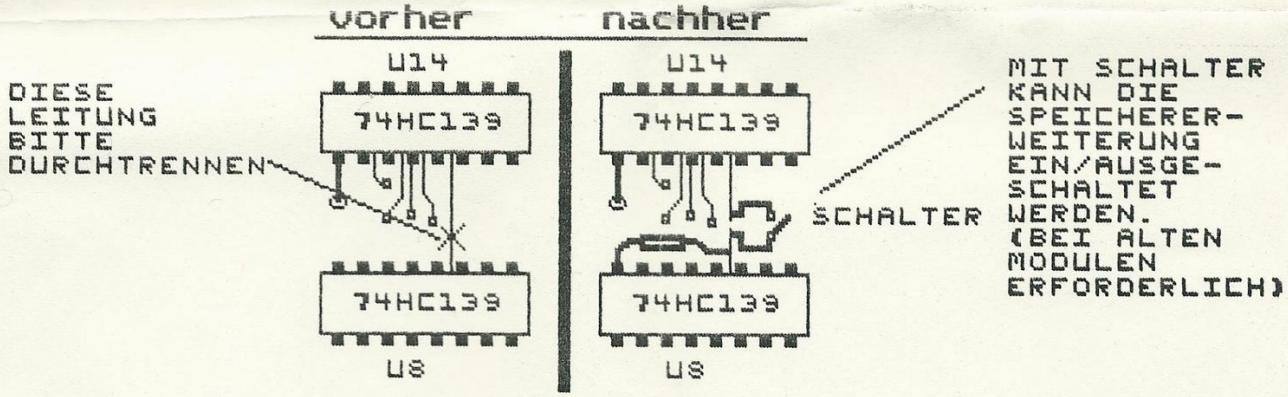
1.) Öffnen des C16 auf der Unterseite /Kreuzschlitzschrauben
2.) Durchtrennen der Leitung zwischen IC U14 und IC U8 gemäß beiliegender Zeichnung.
3.) Anlöten eines 10KOhm Wiederstandes gemäß Zeichnung.
4.) Schließen des Gerätes.